

## Инструкция W-1

(для стрелочных моделей с кодами механизмов 277 / 684 / 901 / 904 / 905 / 916 / 953 / 955 / 956 / 957 / 960)

Перед началом эксплуатации Ваших часов Timex внимательно прочитайте инструкцию.

**Ваша модель может не иметь всех функциональных особенностей, описанных в данном буклете.**

### 1. Ночная подсветка INDIGLO



Чтобы включить подсветку, нажмите на кнопку или часовую головку (как показано на рисунке). В часах применяется запатентованная\* технология электролюминесцентной подсветки INDIGLO, благодаря которой весь циферблат часов освещается как бы изнутри, что удобно в темное время суток.  
\* - патенты США № 4,527,096 и № 4,775,964

### 2. Водонепроницаемость

Все часы имеют тот или иной уровень водозащиты, причем на корпус или браслет нанесена соответствующая маркировка (или символ двойной волны)



Маркировка уровня водонепроницаемости	Давление воды на глубине, фунтов/кв. дюйм	Примечание
Символ волны	60	Допустимы бытовые контакты с водой (брьзги из крана, дождь и т.п.)
WR 30 м	86	Допустимо плавать, но не нырять
WR 50 м	160	Допустимо нырять и плавать
WR 100 м	284	Допустимо подводное плавание
WR 200 м		

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ЧАСОВ СОХРАНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВО ВРЕМЯ КОНТАКТА С ВОДОЙ НИ ОДНА КНОПКА НЕ НАЖАТА, А ЧАСОВАЯ ГОЛОВКА НЕ ВЫТЯНУТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОДЕЛЕЙ, МАРКИРОВАННЫХ «WR 200 М».**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга и не должны использоваться для погружений под воду.
3. «Вкручиваемая» головка (хронографы) должна быть туго завернута в корпус для обеспечения водонепроницаемости (см. раздел 6).
4. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.
5. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Такие часы отвечают требованиям FTC по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.


### **3. С чего начать настройку часов**

**Внимание: В первую очередь настройте день недели и дату!**

Удалите из-под часовской головки блокировочную вставку. Надавив на головку, приведите ее в рабочее положение (“IN” на картинке).


В случае, если у Ваших часов «вкручиваемая» головка (хронограф), поворачивайте ее **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ**, пока она не начнет вращаться свободно, и переходите к разделу 6.

### **4. Настройка дня недели**

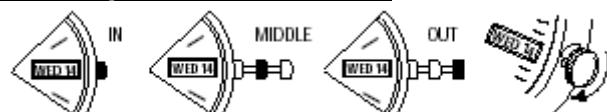

Вытяните головку до среднего положения, т.е. на один щелчок (“MIDDLE” на картинке) и, вращая **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ**, выставьте требуемый день недели. Если день недели не меняется, вытяните головку до крайнего положения, т.е. на два щелчка (“OUT” на картинке), и вращайте стрелки по циферблату **В ЛЮБОЮ СТОРОНУ** необходимое число кругов, пока не появится правильный день недели. Переходите к разделу 5 для настройки даты.

### **5. Настройка даты**

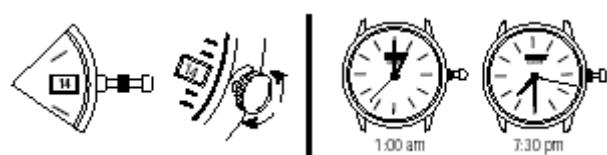

**Часовая головка с 3-мя положениями:** вытяните головку в среднее положение (“MIDDLE”), т.е. на один щелчок. Вращайте ее **В ЛЮБОЮ СТОРОНУ**, пока не появится правильная дата.

**Часовая головка с 2-мя положениями:** вытяните головку в крайнее положение (“OUT”) и вращайте **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ**, пока не изменится дата (примерно в 1:00 ночи). Затем поверните ее **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ** до 7:30 вечера. Повторяйте процедуру, пока не появится требуемая дата. В дальнейшем подстройка даты нужна, если месяц имеет менее 31 дня.

### **6. Настройка времени**

Вытяните часовую головку в самое крайнее положение и настройте требуемое время. Вдавите головку в рабочее положение, чтобы включить ход у часов. У часов с «вкручиваемой» головкой (хронографы) головку нужно вдавить при ее вращении **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** для затягивания.

**Часы с окошком даты:** для правильной работы функции перевода даты проследите при настройке, какое время на Ваших часах (например, 7 часов утра или вечера).

## **7. Вращаемое кольцо интервала времени**



Нулевой маркер на кольце (символ треугольника) поместите напротив желаемого времени на циферблате, чтобы отметить начало или конец отслеживаемого интервала.

## **8. Вращаемое кольцо сторон света**



Для получения приблизительной ориентации по сторонам света направьте часовую стрелку на солнце. Поверните кольцо так, чтобы маркер S (**South**), обозначающий ЮГ, расположился посередине между часовой стрелкой и 12 часами. Повторную проверку направления производите каждый час. Обязательно следите, чтобы часовая стрелка всегда была направлена на солнце.

## **9. Регулировка / подгонка браслета по длине**




### **БРАСЛЕТ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ЗАСТЕЖКОЙ**

Откройте блокировочную пластину. Переместите застежку по браслету до требуемой длины. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, подвигайте застежку взад-вперед, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Если прикладывать избыточную силу, застежку можно повредить.



### **БРАСЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ - РАСПАШКОЙ**

Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет. Определите размер запястья, затем вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие внизу (Рис. 3). Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и отпустите. Он должен встать на место в новом положении (Рис. 4).

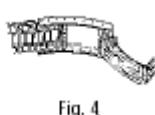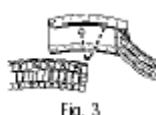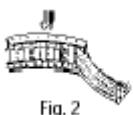

## **УДАЛЕНИЕ ЗВЕНА С БРАСЛЕТА**

**Удаление звеньев:** Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы

туго сидеть в своих пазах). Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.


**Сборка:** Соедините половинки браслета. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.



### БРАСЛЕТ С ЖЕСТКИМИ ЗВЕНЬЯМИ

**Удаление звеньев:** С помощью очень маленькой отвертки выверните винты **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ**. Повторяйте до тех пор, пока не снимете требуемое число звеньев. Не удаляйте звенья, соседние с застежкой (рис.5).

**Сборка:** Соедините половинки браслета и вставьте винт в отверстие, откуда он был вывернут. Заверните его по **ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** туго до упора вровень с кромкой браслета.

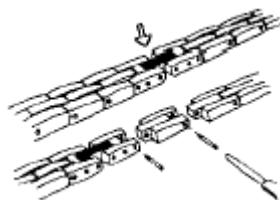

### 10. Источник питания (батарея)

Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи **самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре**. Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**